

MANUEL D'UTILISATION

LE MANUEL DOIT ETRE LU ATTENTIVEMENT AVANT L'UTILISATION DE LA CONSOLE.

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions supplémentaires

- Email : contact@2players.shop
- Chat :  en bas à droite
- Tel : +33 7 78 84 38 70

Voici le manuel d'utilisation qui va vous permettre de connaître toutes les petites astuces pour un bon fonctionnement de votre console. Celui-ci permettra également de répondre à la plupart de vos questions.

Contenu du colis :

- GPI case équipée d'un Raspberry Pi zéro v1.3
- Une carte micro SD Sandisk de 32GB (inclue dans la console)
- Un câble d'alimentation
- 3 Piles rechargeables AA (pré-chargés à 100%)
- 1 Chargeur USB pour les piles rechargeables



Cette console dispose d'un circuit de charge intelligent entièrement sécurisé.
Concrètement, il vous est donc possible de recharger les piles rechargeables installé dans la console, directement à l'aide du câble d'alimentation fourni, en l'insérant dans le connecteur n°2 (cf. schéma)



1. Bouton POWER
2. Alimentation / Recharge batteries
3. Luminosité
4. Connecteur Jack 3.5mm
5. Haut Parleur
6. Réglage volume

1) MISE EN ROUTE

Allumer / Eteindre la console. Appuyez sur le bouton POWER (ON - OFF) de votre boîtier. Une lumière rouge indique que la console est allumée. Attendez quelques secondes que la console se lance pour arriver à l'écran principal de la console




Pour éteindre la console, appuyez sur START / QUITTER / ETEINDRE, lorsque vous êtes dans le menu principal. Enfin, appuyez sur le bouton POWER (ON - OFF) pour complètement l'éteindre.

2) CONTROLES

A/ Généralités

Les contrôles de la console sont entièrement opérationnels dès son déballage. Vous pouvez cependant mapper les boutons selon votre choix. Dans menu principal, appuyez sur le bouton Start et sélectionnez "Options manettes / Controllers settings" et ensuite "Configurer une manette". Suivez la procédure afin de la configurer. Si vous n'avez pas la touche demandée, appuyez sur la flèche du bas pour passer à la suivante. La dernière touche « HOTKEY » est utilisée pour les raccourcis. Il faut utiliser une deuxième fois la touche SELECT pour configurer HOTKEY.

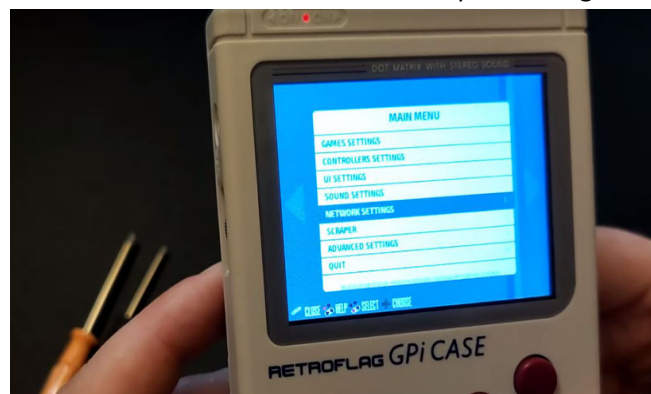

B/ Raccourcis

Plusieurs raccourcis sont disponibles dans les jeux. (La plupart du temps la touche **HOTKEY** est la touche **SELECT**.)

SELECT + L : Sauvegarder la partie

SELECT + R : Charger la partie

SELECT + START : Quitter un jeu et voir la liste des jeux

SELECT + B : Menu

SELECT + DROITE : Sélectionner le slot de sauvegarde -1

SELECT + GAUCHE : sélectionner le slot de sauvegarde 1

Appuyez sur la touche Y quand le jeu est sélectionné afin de l'ajouter et/ou de l'enlever de la liste des favoris.

C/ Cas particuliers

Dans les consoles FBA, MAME, NEO GEO, NEO GEO Pocket, utilisez la touche « **SELECT** » pour ajouter un crédit.